



Willkommen...

zu Ihrem neuen Motorola D801 Digital Schnurlos-Telefon!

DE

- Basisstation zur freien Wandmontage - alle Mobilteile kabellos für eine problemlose Aufstellung innerhalb der Reichweite.
- 1.4" Farbanzeige.
- Telefonbuch für 250 Namen und Telefonnummern.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen oder auf die SIM Karte Ihres Mobiltelefons.
- Uhranzeige als Bildschirmschoner.
- Senden und Empfangen von SMS.¹
- Die Anzeige zeigt den aktuellen Anrufer an und Sie können die letzten 30 Anrufer in einer Anrufliste abrufen.²
- Registrieren von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis und Registrierung jedes Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen.
- Führen von internen Anrufen, Umleiten externer Anrufe, Dreierkonferenzen von zwei internen Anrufern und einem externen Anrufer.

1. Sie müssen den Dienst Anruferanzeige bei Ihrem Telefonanbieter aktiviert haben, damit SMS Nachrichten funktionieren und Sie dürfen Ihre Telefonnummer nicht unterdrücken. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen. Manche Leitungen anderer Telefonanbieter sind evtl. nicht mit dem SMS-Service kompatibel.
2. Sie müssen den Dienst Anruferanzeige oder Anklopfen Ihres Netzbetreibers aktiviert haben, damit diese Funktionen funktionieren. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht dafür geeignet ist, Notfallanrufe bei Stromausfällen zu tätigen. Für Notfälle sollten alternative Telefonmöglichkeiten bestehen.

Sie finden Antworten auch im Bereich 'Hilfe' am Ende dieses Handbuchs.

WICHTIG

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Dieses Benutzerhandbuch bietet Ihnen alle Informationen, um Ihr Telefon am besten nutzen zu können.

Bevor Sie Ihren ersten Anruf tätigen können, müssen Sie Ihr Telefon einrichten. Folgen Sie einfach den Anweisungen unter 'Zu Beginn' auf den nächsten Seiten.

Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, Notfallanrufe bei Stromausfällen zu tätigen. Für Notfälle sollten alternative Telefonmöglichkeiten bestehen.

Haben Sie alles?

- D801 Mobilteil & Ladestation
- D801 Basisstation
- Kurzanleitung
- 2 x wiederaufladbare AAA NiMH Batterien
- Stromadapter für die Basisstation
- Stromadapter für die Ladestation

- Telefonkabel
- Schrauben und Dübel für die Wandhalterung

Wenn Sie ein D801 Multipack erworben haben, finden Sie zusätzlich folgende Artikel:

- D801 Mobilteil & Ladestation
- 2 x wiederaufladbare AAA NiMH Batterien
- Stromadapter für die Ladestation



1. **Zu Beginn 4**
 - Standort 4
 - Einrichtung 4
 - Anschließen der großen Basis 4
 - Anschließen des Mobilteils und der Ladestation 4
 - Einrichtung Ihres D801 5
 - Datum und Uhrzeit manuell einstellen 5
2. **Ihr Telefon kennenlernen 5**
 - Überblick über Ihr Mobilteil 5
 - Mobilteilanzeige 6
 - Anzeigesymbole 6
 - Überblick über die Basis 6
 - Navigation in den Menüs 6
 - Menükarte 7
 - Zeichentabelle 8
3. **Verwendung des Telefons 8**
 - Ein-/Ausschalten des Mobilteils 8
 - Anruf tätigen 8
 - Vorbereitendes Wählen 8
 - Anruf beenden 8
 - Eingehender Anruf 8
 - Einstellen der Hörermuschel-/Hörerlautstärke 8
 - Stummschalten 8
 - Anderes Mobilteil anrufen 8
 - Anruf weiterleiten 8
 - 3-Wege Konferenz 8
 - Freisprechanruf tätigen 9
 - Anruf im Freisprechmodus annehmen 9
 - Wahlwiederholung aus der Wahlwiederholungsliste 9
 - Speichern einer Nummer der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch 9
 - Löschen einer Wahlwiederholungsnummer/Löschen aller Wahlwiederholungsnummern 9
 - Sperren der Tastatur 9
 - Paging/Mobilteil finden 9
 - Name und Nummer speichern 9
 - Eintrag ansehen 10
 - Eintrag wählen 10
 - Name und Nummer ändern 10
 - Klingelton bearbeiten 10
 - Eintrag löschen 10
 - Gesamtes Telefonbuch löschen 10
 - Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren 10
 - Kopieren des gesamten Telefonbuchs auf ein anderes Mobilteil 10
 - Speicherstatus 10
 - Eintrag auf eine SIM-Karte kopieren 10
 - Alle Einträge auf eine oder von einer SIM-Karte kopieren 11
4. **Wählcode ändern 11**
4. **Mobilteil-Einstellungen 11**
 - Mobilteil-Klingelton 11
 - Mobilteil-Klingellautstärke 11
 - Gesprächslautstärke 11
 - Mobilname 12
 - Anzeigesprache 12
 - Hintergrundbild 12
 - Menüfarbe 12
 - Bildschirmschoner 12
 - Lichtverzögerung 12
 - Anzeigecontrast 12
 - Auto-Talk 12
 - Tastentöne 12
 - Nebenstellen-Vorwahl 12
5. **Basis-Einstellungen 13**
 - Basis-Klingelton 13
 - Basis-Klingellautstärke 13
 - Wählmodus 13
 - Klingelpriorität 13
 - R-Tasten-Modus 13
 - Erstes Klingeln 13
 - System-PIN 14
 - Wiederherstellen der Standardeinstellungen 14
 - ECO Modus 14
6. **Zeit & Alarm 14**
 - Datum & Uhrzeit 14
 - Alarm einstellen 14
 - Alarm ein/aus 14
 - Alarmklingeln ausschalten 15
 - Zeitformat 15
7. **Agenda 15**
 - Neues Ereignis hinzufügen 15
 - Agendaklingeln ausschalten 15
 - Agendadetails anzeigen 15
 - Agenda bearbeiten 15
 - Agenda als SMS senden 15
 - Agenda löschen 16
 - Alle Ereignisse löschen 16
8. **Anruflisten 16**
 - Anruferanzeige 16
 - Anruflisten 16
 - Hinweis neue Anrufe 16
 - Neue entgangene Anrufe anzeigen 16
 - Anzeigen und Wählen aus einer Anrufliste 16
 - Nummer der Anrufliste in das Telefonbuch kopieren 16
 - Textnachricht an eine Nummer der Anrufliste senden 17
- Eintrag löschen 17
- Alle Einträge löschen 17
9. **Rückfrage 17**
10. **Voicemail 17**
11. **SMS 18**
 - SMS-Dienst aktivieren 18
 - SMS senden 18
 - Standardtext-Eingabe 18
 - SMS empfangen und lesen 18
 - Neue Nachricht lesen 18
 - SMS im Eingang Lesen, Weiterleiten, Löschen, Anzeigen und Speichern 19
 - SMS aus Entwürfe ändern oder senden 19
 - SMS aus Ausgang weiterleiten oder löschen 19
 - Vorlagen bearbeiten 19
 - SMS löschen 19
 - Nummern von Servicezentren hinzufügen oder ändern 20
 - Sendezentrale einstellen 20
 - Nachrichtenhinweisen 20
 - Nachrichtengröße einstellen 20
 - Benutzermailbox hinzufügen 20
 - Mailboxnachrichten öffnen und lesen 20
 - Benutzermailbox bearbeiten 21
 - Benutzermailbox löschen 21
 - Gemeinsame Mailbox-Subadressen einrichten 21
12. **Verwendung weiterer Mobilteile 21**
 - Zusätzliches Mobilteil registrieren 21
 - Basis auswählen 22
 - Mobilteil deregistrieren 22
13. **Hilfe 22**
14. **Allgemeine Informationen 23**
 - Sicherheitsinformationen 23
 - Reinigung 23
 - Umgebung 23
 - Anweisung an zur Produktsorgung 23
 - Garantieinformationen 24
 - Konformitätserklärung 24
 - Pause einfügen 24
 - Recall 24
15. **Wandmontage 25**



1. Zu Beginn

WARNUNG

Stellen Sie Ihr D801 nicht in einem Badezimmer oder anderen feuchten Bereichen auf.

Standort

Sie müssen Ihre D801 Basis im Bereich von 2 Meter von einer Steckdose und dem Telefonanschluss aufstellen, damit die Kabellängen ausreichen.

Achten Sie darauf, dass es mindestens 1 Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt ist, um Störungen zu vermeiden. Ihr D801 funktioniert mit Hilfe von Funksignalen, die zwischen Mobilteil und Basis übertragen werden. Die Signalstärke hängt davon ab, wo Sie die Basis aufstellen. Wenn Sie diese möglichst hoch anbringen, haben Sie das beste Signal.

Informationen zur Wandmontage Ihrer D801 Basis finden Sie unter "Wall mounting" on page 23.

MOBILTEILREICHWEITE

Das D801 hat eine Reichweite von 300 Metern im Außenbereich bei freier Sichtlinie zwischen Basis und Mobilteil. Hindernisse zwischen Basis und Mobilteil verringern die Reichweite spürbar. Wenn Sie die Basis im Innenbereich und das Mobilteil drinnen oder draußen verwenden, liegt die normale Reichweite bei bis zu 50 Metern. Dicke Steinwände können die Reichweite stark beeinträchtigen.

SIGNALSTÄRKE

Das Symbol  an Ihrem Mobilteil zeigt an, dass Sie innerhalb der Reichweite sind. Wenn Sie außerhalb der Reichweite der Basis sind, zeigt die Anzeige Suche... an, das Symbol  blinkt und das Mobilteil gibt jede Minute einen Reichweitenwarnton aus. Dieser Ton wird so lange wiederholt, bis Sie wieder in die Reichweite gelangen.

Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird dieser beendet. Gehen Sie zurück in die Reichweite. Das Mobilteil wird sich automatisch wieder mit der Basis verbinden.

Einrichtung


WICHTIG

Die Basisstation muss immer am Stromnetz angeschlossen sein. Verbinden Sie das Telefonkabel erst mit der Anschlussdose, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Strom- und Telefonkabel.

WELCHER STROMADAPTER?

Der Stromadapter mit durchsichtigem Anschluss ist für die Basis-einheit und der Stromadapter mit dem roten Anschluss ist für die Ladestation vorgesehen.

Anschließen der großen Basis

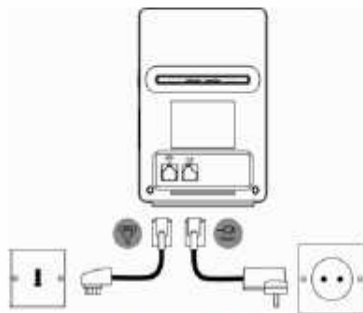


Stecken Sie das große Stromkabel in den Anschluss auf der Unterseite der Basis, der mit  gekennzeichnet ist, stecken Sie das andere Ende des Stromkabels in die Steckdose und schalten Sie den Strom ein.

Anschließen des Mobilteils und der Ladestation

Wenn Sie ein Multipack erworben haben, muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladestationen durchgeführt werden:

1. Stecken Sie das kleine Stromkabel in den mit  gekennzeichneten Anschluss an der Unterseite der Ladestation.

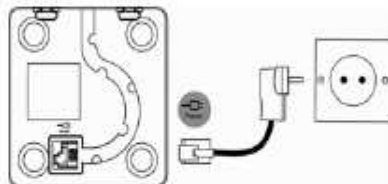

2. Legen Sie die 2 mitgelieferten AAA NiMH Batterien in das Mobilteil ein. Schließen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder an ihren Platz.
3. Stellen Sie das Mobilteil für mindestens 24 Stunden auf die Ladestation. Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, zeigt das Symbol  den vollen Ladezustand an.
4. Stecken Sie nach 24 Stunden das Telefonkabel der großen Basis in die Telefonanschlussdose.

WARNUNG NIEDRIGER LADEZUSTAND

Wenn das Symbol  auf der Anzeige blinkt, müssen Sie das Mobilteil wieder aufladen, bevor Sie es wieder verwenden können.

Während des Ladevorgangs läuft das Symbol  auf der Anzeige.

BATTERIELEISTUNG

Unter idealen Bedingungen bieten vollständig aufgeladene Batterien eine Sprechzeit von 10 Stunden und eine Standbydauer von 100 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Beachten Sie, dass neuer Batterien ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem Sie einige Tage normal verwendet wurden.

Um Ihre Batterien im bestmöglichen Zustand zu halten, lassen Sie das Mobilteil immer ein paar Stunden von der Station getrennt.

Wenn Sie Batterien mindestens einmal pro Woche komplett entladen werden, halten diese länger.

Die Ladekapazität von wiederaufladbaren Batterien verringert sich mit der Zeit durch natürliche Abnutzung, was zu einer geringeren Sprech-/Standbyzeit des Mobilteils führt. Eventuell müssen die Batterien ausgetauscht werden.



Nachdem Sie Ihr Mobilteil zum ersten Mal aufgeladen haben, liegt die folgende Ladezeit bei ca. 6-8 Stunden pro Tag. Die Batterien und das Mobilteil können während des Ladevorgangs warm werden. Dies ist vollkommen normal.

Einrichtung Ihres D801

Willkommensbildschirm

1. Der Willkommensbildschirm erscheint kurz, anschließend wird eine Länderliste angezeigt.
 2. Blättern Sie mit $\leftarrow$ oder $\rightarrow$ zu Ihrem Land (Netzbetreiber) und drücken Sie Wählen.
- Das Mobilteil und die Basis starten neu, um die richtigen Einstellungen zu laden. Anschließend wird der Standby-Bildschirm angezeigt und Ihr Telefon kann verwendet werden.

Sie können auch Anrufe annehmen und tätigen, ohne zuerst Ihr Land und Ihren Netzbetreiber auszuwählen. Jedoch erscheint der Willkommensbildschirm immer wieder, bis Sie die Länder-einstellungen Ihres Telefons konfiguriert haben.

Datum und Uhrzeit

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, werden Datum und Uhrzeit für alle Mobilteile automatisch eingestellt, wenn Sie Ihren ersten Anruf annehmen.

Das Datum und die Uhrzeit werden bei jeder auf dem Anruf-beantworter eingehenden Nachricht aufgezeichnet.

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige nicht haben, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.


Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit $\leftarrow$ oder $\rightarrow$ zu Zeit & Alarm und drücken Sie dann Wählen.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJ ein, z.B. 09 06 07 für den 9. Juni 2007. Geben Sie die Uhrzeit im 12 oder 24 Stunden Zeitformat ein. Drücken Sie $\rightarrow$ oder Zurück. Informationen zum Ändern des Zeitformats finden Sie auf page 15.
4. Drücken Sie $\leftarrow$ oder Zurück, bis Sie wieder im Standby-Modus sind.

Ihr D801 kann nun verwendet werden.

2. Ihr Telefon kennenlernen

Überblick über Ihr Mobilteil

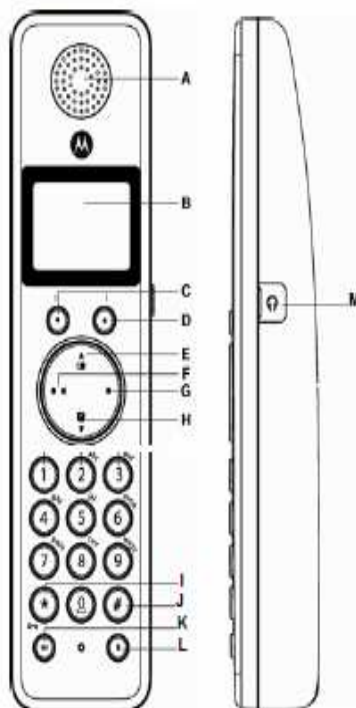

- A Höremuschel**
B Anzeige
 Siehe page 8 für eine Übersicht der Anzeigesymbole.
C Optionstaste (links)
 Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen.
 Drücken Sie die Taste, um auf dem Bildschirm angezeigt Optionen auszuwählen.
D Optionstaste (rechts)

Drücken Sie diese Taste im Standby, um das Telefonbuch-menü zu öffnen, page 11.

Drücken Sie die Taste, um auf dem Bildschirm angezeigt Optionen auszuwählen.

E Wahlwiederholung/Auf

Drücken Sie diese Taste im Standby, um durch die Wahlwiederholungsliste zu blättern, page 11.

Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Taste im Menümodus, um durch die Optionen zu blättern.

Drücken und halten Sie die Taste bei der Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch, um eine Pause einzufügen, page 23.

F Sprechen / Freisprechen

Drücken Sie diese Taste im Standby, um Anrufe anzunehmen und zu tätigen, page 10.

Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um Freisprechen ein- und auszuschalten, page 10.

G Auflegen/Strom ein/aus

Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden, page 10.

Drücken Sie die Taste im Menümodus, um zum Standby zurückzukehren.

Drücken und halten Sie die Taste im Standby, um das Mobilteil auszuschalten. Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um das Mobilteil wieder einzuschalten.

H Telefonbuch/Ab

Drücken Sie diese Taste im Standby, um durch die Namenliste zu blättern, page 11.

Drücken Sie die Taste im Sprechmodus, um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Taste im Menümodus, um durch die Optionen zu blättern.

I *

Drücken und halten Sie diese Taste, um zwischen Tonwahl und Impulswahl umzuschalten, page 14.

J #Sperre

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Tastatur zu sperren, page 11.

Zum Entsperren wählen Sie Entsp. und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

K Int (Intercom)

Wird für interne Anrufe verwendet, page 21.

L R (Recall)

Wird für Telefonanlagen/Nebenstellen verwendet.

M Kabelheadset-Anschluss



Bitte verwenden Sie ein 2 Pin Headset mit 2,5 mm Anschluss.

Mobilteilanzeige



Ladestation



Anzeigesymbole

-  Zeigt im Standbymodus an, dass das Mobilteil in Reichweite der Basis ist. Blinkt, wenn Sie außerhalb der Reichweite sind.
-  Wird angezeigt, wenn der ECO Modus eingeschaltet ist.
-  Die Klingelautstärke des Mobilteils ist ausgeschaltet.
-  Wird während des Freisprechmodus angezeigt.
-  Ein Alarm ist eingestellt.



- Die Tastatur ist gesperrt.
- Sie haben SMS Nachrichten.*
- Sie haben Voicemail-Nachrichten.*
- Sie haben entgangene Anrufe.*

Der ungefähre Ladestand der Batterie wird wie folgt angezeigt:


-  Die Batterie ist vollständig geladen.
-  Die Batterie ist teilweise geladen.
-  Der Batteriegrad ist niedrig.
-  Die Batterie ist fast vollständig entladen (rot).

* Für diese Funktion müssen Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

HINWEIS

Wenn der Speicher für TAM-, SMS- oder Voicemail-Nachrichten voll ist, erscheint eine weiße Linie unterhalb des entsprechenden Erinnerungssymbols.

Überblick über die Basis

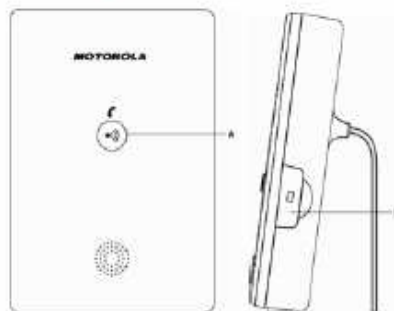

A Paging Taste

Drücken Sie diese Taste im Standby, um das/die Mobilteil/e klingeln zu lassen, page 11. Drücken und halten Sie die Taste, um in den Registrierungsmodus zur Registrierung von Mobilteilen zu gelangen, page 20.

N SIM-Karten Einschub

Führen Sie hier die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons ein, um Einträge in das Telefonbuch und aus dem Telefonbuch zu kopieren.

Navigation in den Menüs


Ihr D601 hat ein einfach zu verwendendes Menüsystem.

Jedes Menü hat eine Liste von Optionen, die Sie auf der Menükarte auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn das Mobilteil eingeschaltet und im Standby ist:

1. Drücken Sie Menü, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie dann  oder  oder die Tasten, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern.
3. Drücken Sie die Optionstaste Wählen, um eine Menüoption auszuwählen oder die Optionstaste Zurück, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren, drücken Sie Zurück. Um das Menü zu beenden und in den Standbymodus zurückzukehren, drücken Sie .

Wenn 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet das Mobilteil automatisch in den Standby zurück.

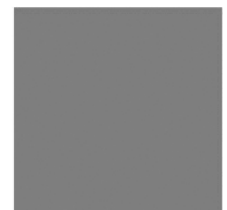

Menükarte

SMS	Anruflisten	Agenda	Zeit & Alarm	Einstellungen	Registrierung	Namen	Drücken von Namen während eines Anrufs:
SMS schreiben	Entgang. Anrufe	Wenn es bereits ein Ereignis gibt, werden die folgenden Optionen angezeigt.	Datum & Uhrzeit	Mobilteil einst.	Mobilit. registr.	Aus dem Menü Im Standby:	Die Telefonbuchliste wird angezeigt.
Eingang	Angenomm. Anrufe		Alarm	Klingelton	Basis auswählen	Nachschlagen	Wählen Sie OPTION :
Entwürfe	Gewählte Nr.		Zeitformat	Klingellaust.	Deregistrieren	Eintrag hinzuf.	<i>Eintrag hinzuf.</i>
Ausgang	Anrufe löschen	Ereignis hinzuf. ⁴		Gesprächslautst.		Telefonbuch kop.	<i>Details anzeigen</i>
Vorlagen		Details anzeigen		Mobilname		Wählcodes	<i>Eintrag ändern</i>
Nachr. löschen		Ereignis ändern		Sprache		Speicherstatus	<i>Eintrag löschen</i>
SMS-Einstell.		Als Text senden		Hintergrundbild		Telefonb. lösch.	
		Ereign. löschen		Menüfarbe		Drücken Sie [F] Im Standby:	
		Alle Ereign. lö.		Bildsch.schoner		Die Telefonbuchliste wird angezeigt	
				Lichtverzögerung		Wählen Sie OPTION :	
				Anzeigecontrast		<i>Details anzeigen</i>	
				Auto-Talk		<i>Nachricht senden</i>	
				Tastentöne		<i>Eintrag ändern</i>	
				Nebenst.-Vorw.		<i>Eintrag kopieren</i>	
						<i>Klingelton</i>	
						<i>Eintrag löschen</i>	
				Basis einstellen			
				Klingelton			
				Klingellaust.			
				Wählmodus			
				Klingelpriorität			
				R-Tasten-Modus			
				Erstes Klingeln			
				System-PIN			
				Alles rücksetzen			
				ECO Modus			

⁴Wenn es bereits ein Ereignis in der Liste gibt, wird "Ereignis" angezeigt. Andernfalls wird "Ereignis hinzuf." angezeigt.

Ihr Telefon kennenlernen

7



Zeichentabelle

Taste	Art	Zugewiesene Zeichen und Symbole
1	K/G*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * /
2	K	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	G	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
3	K	d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	G	D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4	K	g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	G	G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
5	K	j k l m n o p q r s t u v w x y z
	G	J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
6	K	m n o p q r s t u v w x y z
	G	M N O P Q R S T U V W X Y Z
7	K	p q r s t u v w x y z
	G	P Q R S T U V W X Y Z
8	K	t u v w x y z
	G	T U V W X Y Z
9	K	w x y z
	G	W X Y Z
0	K/G	0
*	K/G	ruft die Symboltabelle auf
#	K/G	zum Umschalten zwischen Abc, abc, ABC kurz drücken und 123 Modus zum Umschalten zwischen den Eingabe- sprachen lang drücken

*K = Kleinbuchstaben
G = Großbuchstaben

4. Drücken Sie Verbind., um die Konferenz zu beginnen. Die

3. Verwendung des Telefons

ANRUFDAUER

Ihr Mobilteil zeigt automatisch die Dauer aller externen Anrufe an. Das Mobilteil zeigt die Anrufdauer während und ein paar Sekunden lang nach dem Anruf an.

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

1. Drücken und halten Sie **[*]** im Standby, um das Mobilteil auszuschalten. Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, drücken Sie **[*]**, um es wieder einzuschalten.

Anruf tätigen

1. Drücken Sie **[*]**.
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Nummer. Wenn die gewählte Nummer einem Eintrag im Telefonbuch entspricht, wird der Name angezeigt.

Vorbereitendes Wählen

1. Wählen Sie zuerst die Nummer. Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie Löschen, um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie **[*]**, um zu wählen. Wenn die gewählte Nummer einem Eintrag im Telefonbuch entspricht, wird der Name angezeigt.

Anruf beenden

1. Drücken Sie **[*]**.

Eingehender Anruf

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Die Anzeige zeigt Externer Anruf an und die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, falls die Nummer einem im Telefonbuch gespeicherten Eintrag entspricht.

1. Drücken Sie **[*]**, um den Anruf anzunehmen.

Einstellen der Höremschel-/Hör- erlautstärke

1. Drücken Sie während eines Anrufs **[4]** oder **[5]**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Die Anzeige zeigt die Stufe an.

Stummschalten

Während eines Anrufs können sich mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen, ohne dass der Anrufer Sie hört. Anzeige zeigt Konferenz an.

1. Drücken Sie während eines Anrufs Stumm. Die Anzeige zeigt Stumm ein an und Ihr Anrufer kann Sie nicht mehr hören.
2. Drücken Sie Aus, um wieder mit Ihrem Anrufer zu sprechen.

Interne Anrufe

Anderes Mobilteil anrufen

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis registriert sind, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen tätigen.

1. Drücken Sie **[*]** gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils, das Sie anrufen wollen.
2. Drücken Sie OK, um zu wählen.

Wenn ein interner Anruf eingeht, zeigt die Anzeige Interner Anruf Mobilteil X (wobei X das anrufende Mobilteil ist) und die Mobilteilnummer an.

Anruf weiterleiten

Sie können einen externen Anruf an ein anderes an der Basis registriertes Mobilteil weiterleiten.

Während Ihres Anrufs:

1. Drücken Sie **[*]** gefolgt von der gewünschten Mobilteilnummer (1-5).
2. Drücken Sie OK zum Wählen oder End, um die Anruferanfrage abzubreaken und zum Anrufer zurückzukehren.
3. Wenn das andere Mobilteil den Anruf annimmt, können Sie den Anrufer ankündigen.
4. Drücken Sie **[*]**, um die Weiterleitung abzuschließen oder **[*]**, um zwischen den beiden Anrufen hin und her zu schalten.

Wenn das andere Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie Ende, um zu Ihrem ursprünglichen Anruf zurückzukehren.

3-Wege Konferenz

Sie können eine 3-Wege Konferenz zwischen 2 internen Anrufern und 1 externen Anrufer abhalten.

Während eines Anrufs mit einem externen Anrufer:

1. Drücken Sie **[*]** gefolgt von der gewünschten Mobilteilnummer (1-5).
2. Drücken Sie OK, um zu wählen.
3. Wenn das andere Mobilteil den Anruf annimmt, können Sie den Anrufer ankündigen.
5. Drücken Sie **[*]**, um aufzulegen.



Freisprechen

Mit der Freisprechfunktion können Sie mit Ihrem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil halten zu müssen. Außerdem können andere Personen im Raum, Ihrem Gespräch über den Lautsprecher zuzuhören.

Freisprechanruf tätigen

1. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann ****#**.
 2. Drücken Sie erneut ****#**. Das Symbol  wird angezeigt und Sie hören Ihren Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils.
 3. Drücken Sie ****#**, um den Anruf zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
 4. Drücken Sie *****, um den Anruf zu beenden.
- Drücken Sie während eines Freisprechanrufs **+** oder **+**, um die Lautstärke zu ändern.

Anruf im Freisprechmodus annehmen

Drücken Sie, wenn das Telefon klingelt, zweimal ****#**, um das Gespräch im Freisprechmodus anzunehmen.

Wahlwiederholung

Die letzten 20 gewählten Telefonnummern werden in einer Wahlwiederholungsliste gespeichert. Sie können jede dieser Nummern auswählen, um diese erneut zu wählen, zu löschen oder in das Telefonbuch zu kopieren.

Wahlwiederholungsnummer können bis zu 32 Ziffern lang sein.

Wahlwiederholung aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie **+** und die letzte von Ihnen gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Drücken Sie **+** oder **+**, um zu der von Ihnen gewünschten Nummer umzuschalten.
3. Drücken Sie ****#**, um zu wählen.

Speichern einer Nummer der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

Unter "Copy a Calls list number to the phonebook" on page 17 finden Sie Anweisungen und Informationen zur Auswahl der Option Gewählte Nr..

Löschen einer Wahlwiederholungsnummer/Löschen aller Wahlwiederholungsnummern

Unter "Delete a redial number/delete all redial" on page 11 finden Sie Anweisungen und Informationen zur Auswahl der Option Gewählte Nr..

Sperren der Tastatur

Sie können die Tastatur sperren, damit sie nicht versehentlich verwendet werden kann, wenn das Mobilteil herumgetragen wird.

WICHTIG

Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie trotzdem eingehende Anrufe annehmen und das Mobilteil dann normal bedienen. Wenn der Anruf beendet ist, schaltet sich die Tastatursperre wieder ein.

1. Drücken und halten Sie **#**. Das Mobilteil piept und wird angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur:
2. Drücken Sie Entspr.. Die Anzeige zeigt Zum Entsperren Taste # drücken an.
3. Drücken Sie **#**.

Paging/Mobilteil finden

Sie können einem Mobilteilbenutzer benachrichtigen, dass er/sie gebraucht wird, oder ein fehlendes Mobilteil auffinden.

Paging Rufe können von einem Mobilteil nicht angenommen werden.

1. Drücken Sie **+** an der Basis. Alle an der Basis registrierten Mobilteile klingeln und zeigen Paging Ruf an.
2. Drücken Sie erneut **+** an der Basis, um das Klingeln zu beenden oder drücken Sie an einem beliebigen Mobilteil Stop oder eine beliebige andere Taste am Mobilteil, um das Klingeln aller Mobilteile zu beenden.

Telefonbuch

Sie können bis zu 200 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Namen können bis zu 12 Zeichen, Nummer bis zu 24 Ziffern lang sein. Sie können auch unterschiedliche Klingelöne für Telefonbucheinträge auswählen.

ALPHABETISCHE SUCHE

Drücken Sie **+** oder **+** Drücken Sie **Namen**.

Nachschlagen wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.

Die Liste der Einträge wird angezeigt.

Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. Der erste Name, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Blättern Sie mit **+**, um alle anderen mit diesem Buchstaben beginnenden Einträge zu sehen.

Name und Nummer speichern

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben und den Namen Ihres Anrufers anstatt der Nummer angezeigt bekommen möchten, speichern Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich der Vorwahl in Ihrem Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit demselben Namen speichern. Um unnötige Duplikate zu vermeiden, können Sie immer nur eine Nummer speichern.*


1. Drücken Sie im Standby Namen. Das Telefonbuchmenü wird angezeigt.
 2. Nachschlagen wird hervorgehoben. Blättern Sie mit **+** zu Eintrag hinzu! und drücken Sie Wählen.
 3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie OK.
- Beim Speichern eines Namens ist das erste Zeichen ein Großbuchstabe und der Rest sind Kleinbuchstaben.
- Drücken Sie **+**, um die Groß-/Kleinschreibung manuell zu ändern.
- Um eine Pause in einem Nummernfeld zu speichern, drücken und halten Sie **+**.
- Um eine R-Taste in einem Nummernfeld zu speichern, drücken Sie **R**.
4. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speichern**.
 5. Blättern Sie mit **+** oder **+** zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt <NAME> gespeichert an und schaltet in das Telefonbuchmenü zurück.
 6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder ***** um in den Standby zurückzuschalten.

NAMEN EINGEBEN

Verwenden Sie die Buchstaben der Tastatur, um Namen einzugeben. Beispiel TOM:

Drücken Sie einmal **T**, um ein T einzugeben.
Drücken Sie dreimal **O**, um ein O einzugeben.
Drücken Sie einmal **M**, um ein M einzugeben.

TIPPS ZUM SCHREIBEN

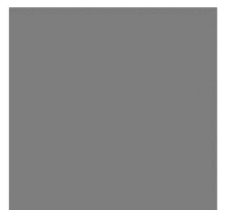

Drücken Sie **Löschen**, um das letzte Zeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.
 Drücken Sie **↵** oder **↶**, um sich vor oder zurück durch die Zeichen/Ziffern zu bewegen.
 Drücken Sie **⇧**, um zwischen Groß-/Kleinbuchstaben umzuschalten.
 Drücken Sie **⓪**, um eine Leerstelle einzufügen.
 Verwenden Sie **Ⓜ** für andere Satzzeichen.
 Sie müssen einen Namen zu einer Nummer eingeben.

ÖFFNEN SIE DAS TELEFONBUCH WÄHREND EINES ANRUFES.

1. Drücken Sie während Ihres Gesprächs **Namen**.
2. Drücken Sie **Option**, um Eintrag hinzuf., Details anzeigen, Eintrag ändern oder Eintrag löschen anzuzeigen.

Eintrag ansehen

1. Drücken Sie **↵**. Der erste Eintrag wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch.
3. Drücken Sie **Option**. In der Anzeige wird Details anzeigen hervorgehoben.
4. Drücken Sie **Wählen**, um Name, Nummer und Klingelton anzuzeigen.
5. Drücken Sie **Wählen**, um die Nummer anzurufen oder **Zurück**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Eintrag wählen

1. Drücken Sie im Standby **↵**. Der erste Eintrag wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch.
3. Drücken Sie **↵**, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Name und Nummer ändern

1. Drücken Sie **↵**.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit **↵** zu **Eintrag ändern** und drücken Sie **Wählen**.
4. Drücken Sie **Löschen**, um Zeichen zu löschen, geben Sie neue Zeichen auf der Tastatur ein und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **Löschen**, um Ziffern zu löschen, geben Sie neue Ziffern auf der Tastatur ein und drücken Sie dann **Sichern**.

6. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie **Wählen**, um den Eintrag zu speichern.
7. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Klingelton bearbeiten

1. Drücken Sie **↵**.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit **↵** zu **Klingelton** und drücken Sie **Wählen**.
4. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie **Wählen**, um den Eintrag zu speichern oder wählen Sie **Snd Klingel**.
5. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Eintrag löschen

1. Drücken Sie **↵**.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit **↵** zu **Eintrag löschen** und drücken Sie **Wählen**.
4. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen oder **Nein**, um abzubrechen.
5. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby zurückzukehren.

Gesamtes Telefonbuch löschen

1. Drücken Sie **Namen**.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu **Telefb. lösch.** und drücken Sie dann **Wählen**.
3. Drücken Sie **Ja**, um zu bestätigen oder **Nein**, um abzubrechen.
4. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby zurückzukehren.

Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer D801 Basis registriert haben, können Sie Einträge zwischen den Mobilteilen kopieren.

1. Drücken Sie **↵**.
2. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag.

3. Drücken Sie **Option** und blättern Sie mit **↵** zu **Eintrag kopieren** und drücken Sie **Wählen**.
4. Zu Mobilteil wird angezeigt. Drücken Sie **Wählen**.
5. Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie **Wählen**. Telefonbuch kopieren? wird am empfangenden Mobilteil angezeigt. Drücken Sie **Ja**, um anzunehmen oder **Nein**, um abzubrechen. Nach Abschluss zeigt das sendende Mobilteil <NAME> kopiert an.
6. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Kopieren des gesamten Telefonbuchs auf ein anderes Mobilteil

In wenigen Minuten können Sie alle Ihre Telefonbuchkontakte zu einem anderen Mobilteil kopieren.

An dem Mobilteil, von dem Sie kopieren wollen:

1. Drücken Sie **Namen**.
2. Blättern Sie mit **↵** zu **Eintrag hinzuf.** und drücken Sie **Wählen**.
3. Zu Mobilteil wird angezeigt. Drücken Sie **Wählen**.
4. Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt. Blättern Sie mit **↵** oder **↶** zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie **Wählen**. Nach Abschluss zeigt die Anzeige die Anzahl der kopierten Einträge an.
5. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Am empfangenden Mobilteil:

1. Die Anzeige zeigt **Telefonbuch kopieren?** an. Drücken Sie **Ja**, um mit dem Kopieren zu beginnen oder **Nein**, um abzubrechen.

Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viel Telefonbuchspeicher noch zur Verfügung steht.

1. Drücken Sie **Namen**.
2. Blättern Sie mit **↵** zu **Speicherstatus** und drücken Sie **Wählen**.
3. Die Anzeige zeigt **Speicherverbr.:** und **Freier Speicher:** an.
4. Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Eintrag auf eine SIM-Karte kopieren

1. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM READER ein und drücken Sie die Taste der Basis ein.



- Drücken Sie , um die Telefonbuchliste zu öffnen und drücken Sie dann **Option**.
 - Blättern Sie mit  zu Eintrag kopieren und drücken Sie **Wählen**.
 - Blättern Sie mit  zu SIM und drücken Sie **Wählen**.
 - Bei Aufforderung geben Sie Ihre SIM-PIN ein und drücken Sie dann **OK**.
- Die PIN Nummer wird aus Sicherheitsgründen nur als Sternchen angezeigt.
- Die Anzeige zeigt bitte warten...X% an, während Einträge auf die SIM kopiert werden. Nach Abschluss zeigt die Anzeige <NAME> kopiert an.
 - Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Alle Einträge auf eine oder von einer SIM-Karte kopieren

- Legen Sie die SIM-Karte in den SIM READER-Einschub an der Seite der Basis ein.
 - Drücken Sie **Menü**.
 - Blättern Sie mit  zu Eintrag hinzu! und drücken Sie **Wählen**.
 - Blättern Sie mit  entweder zu Von SIM oder Zu SIM und drücken Sie **Wählen**.
 - Bei Aufforderung geben Sie Ihre SIM-PIN ein und drücken Sie dann **OK**.
- Die PIN Nummer wird aus Sicherheitsgründen nur als Sternchen angezeigt.
- Die Anzeige zeigt den Namen jedes Antrags an, während dieser kopiert wird. Nach Abschluss zeigt die Anzeige die Anzahl der Einträge an.
 - Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

KOPIEREN AUF EINE SIM KART

Während des Kopierens von und auf eine SIM wird der Kopiervorgang sofort beendet, wenn  auf einem Mobiltelefon gedrückt wird, um einen Anruf zu tätigen oder versucht wird, eine SMS zu senden.

Wenn ein Anruf eingeht, wird ebenfalls der Kopiervorgang abgebrochen, damit der Anruf angenommen werden kann.

Wenn der Speicher während des Kopierens von einer SIM voll wird, zeigt die Anzeige Speicher voll. Nicht alles kop. an.

Die meisten SIM-Karten werden unterstützt, wenn jedoch das Format der SIM-Karte nicht kompatibel ist, zeigt die Anzeige

SIM-Format nicht unterstützt an.

KOPIEREN VON EINER SIM KART

Beim Kopieren von einer SIM werden nur die ersten 12 Zeichen jedes Namens und die ersten 24 Ziffern einer Nummer kopiert.

Wenn ein doppelter Nummereintrag gefunden wird, wird dieser Eintrag nicht mehr kopiert.

Bitte SIM einsetzen wird angezeigt, wenn Sie nicht bereits eine SIM-Karte in die Basis eingelegt haben.

Wählcode ändern

Die Wählcodefunktion wandelt SIM-Einträge, die mit internationalen Wählcodes beginnen, automatisch in die Städtevorwahl um. Auf einer SIM-Karte ist beispielsweise + das internationale Code und 44 ist die Ländervorwahl. Diese werden automatisch mit der Vorwahl 0 ersetzt, damit eine Nummer, die mit +44207 beginnt in 0207 umgewandelt wird.

- Drücken Sie **Menü**.
- Blättern Sie mit  zu Wählcodes und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit  zu dem Teil des Wählcodes, den Sie ändern müssen, International, Land oder Städtevorwahl und drücken Sie **Wählen**.
- Geben Sie den neuen Code ein und drücken Sie **Sichern**.
- Drücken Sie **Zurück**, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

4. Mobilteil-Einstellungen

Mobilteil-Klingelton

Sie können unterschiedliche Klingeltöne für externe und interne Anrufe einstellen.

Wählen Sie aus 10 Mobilteil-Klingeltönen.

Sie hören ein Beispielklingeln für jeden Ton, der hervorgehoben wird.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit  zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Klingelton wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie  oder , um Externer Anruf oder Interner Anruf hervorgehoben. Drücken Sie **Sichern**, um zu bestätigen.
- Blättern Sie mit  oder , um den von Ihnen gewünschten Klingelton hervorgehoben.
- Drücken Sie **Wählen**, um zu bestätigen.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Mobilteil-Klingellautstärke

Das Mobilteil hat 5 Klingellautstärken und eine Aus-Einstellung.

Wenn die Lautstärke auf Aus gestellt ist, wird das Symbol  angezeigt.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit  zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit  zu Klingellautst. und drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie  oder , bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie **Sichern**, um zu bestätigen.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Gesprächslautstärke

Dies legt die Standardlautstärke für die Hörmuschel des Mobilteils fest. Sie können aus 8 Stufen wählen.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit  zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit  zu Gesprächslautst. und drücken Sie **Wählen**.



- Drücken Sie **↵** oder **⏮** bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie **Sichem**, um zu bestätigen.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Mobilname

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil mit Ihrer D801 Basis verwenden, können Sie jedem Mobilteil einen personalisierten Namen zuweisen, um die Mobilteile einfacher unterscheiden zu können.

Ein Name kann bis zu 10 Zeichen lang sein.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Mobilname und drücken Sie **Wählen**.
- Verwenden Sie die Tastatur, um den Namen einzugeben und drücken Sie **Sichem**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigesprache

Die verfügbaren Sprachen sind:

English, Français, Deutsch, Italiano und Español.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭** zu Sprache und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu der von Ihnen gewünschten Sprache und drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Hintergrundbild

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Hintergrundbild und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭** zu dem von Ihnen gewünschten Mobilteil und drücken Sie **Anzeig.**.
- Blättern Sie auf dem Vorschau-Bildschirm mit **⏮** oder **⏭**, um die verfügbaren Hintergrundbilder zu sehen.
- Drücken Sie **Wählen**, um das Hintergrundbild zu bestätigen.

- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Menüfarbe

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Menüfarbe und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭**, um die von Ihnen gewünschte Farbe (blau, orange oder pink) hervorzuheben und drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Bildschirmschoner

Wenn der Bildschirmschoner auf Uhr eingestellt ist, wird eine analoge Uhr angezeigt.

Der Bildschirmschoner schaltet sich ein, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung im Standby abschaltet. Informationen zur Änderung der Zeiteinstellungen für die Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter Lichtverzögerung.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Bildschirmschoner und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭**, um den Bildschirmschoner auf Uhr oder Aus zu stellen.
- Drücken Sie **Wählen**, um Uhr auszuwählen.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Lichtverzögerung

Hier können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn das Mobilteil in den Standby-Modus zurückgeschaltet hat.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Lichtverzögerung und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭**, um den von Ihnen gewünschten Zeitraum einzustellen und drücken Sie dann **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeige-Contrast

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Anzeige-Contrast und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭** zu Niedrig, Mittel oder Hoch und drücken Sie dann **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Auto-Talk

Wenn Sie Auto-Talk auf EIN stellen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie einfach nur das Mobilteil aus der Ladestation nehmen. Sie müssen **⏮** nicht drücken.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Auto-Talk und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭** zu Ein oder Aus und drücken Sie dann **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Tastentöne

Wenn Sie eine Taste am D801 Mobilteil drücken, hören Sie einen Ton. Sie können dies ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie **Menü** und blättern Sie mit **⏮** zu Einstellungen und drücken Sie **Wählen**.
- Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** zu Tastentöne und drücken Sie **Wählen**.
- Blättern Sie mit **⏮** oder **⏭** zu Aus oder Ein und drücken Sie dann **Wählen**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder **⏮**, um in den Standby zurückzuschalten.

Nebenstellen-Vorwahl

Wenn Ihr D801 an einer Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie eventuell eine einstellige Vorwahl für jeden Wahlvorgang einstellen, um eine Amtsleitung zu bekommen.

Die Vorwahl wird zu Beginn einer Nummer auf der Anzeige angezeigt.

Die Vorwahl wird nicht verwendet, wenn Sie die Nummer selbst wählen. Bei Nummern aus dem Telefonbuch wird sie vorang-



erstellt. Damit können Sie andere Nebenstellen der Telefonanlage anrufen.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Mobilteil eins. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Nebenst.-Vorw. und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↵) zu Ein, Aus oder Code einstellen und drücken Sie dann Wählen.
Wenn Sie Code einstellen auswählen, geben Sie eine Nebstellenvorwahl ein, z.B. 0, und drücken Sie dann Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

5. Basis-Einstellungen

Basis-Klingelton

Wählen Sie aus 5 Basis-Klingeltönen.

Sie hören ein Beispielklingeln für jeden Ton, der hervorgehoben wird.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Klingelton wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um den von Ihnen gewünschten Klingelton hervorzuheben.
5. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Basis-Klingellautstärke

Das Mobilteil hat 5 Klingellautstärken und eine Aus-Einstellung.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Klingellautst. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie (↵) oder (↵) bis die von Ihnen gewünschte Lautstärke angezeigt wird. Drücken Sie Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Wählmodus

Ihr D801 ist auf Tonwahl voreingestellt. Normalerweise müssen Sie diese Einstellung nicht ändern. Die Optionen für Wählmodus sind Tonwahl oder Impulswahl.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Wählmodus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um Impulswahl oder Tonwahl hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.

5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Klingelpriorität

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer Basis registriert haben, können Sie ein Mobilteil einstellen, das vor den anderen Mobilteilen klingelt. Damit kann ein Benutzer eines Mobilteils (z. B. eine Empfangsdiene) als erster einen Anruf annehmen.

Wählen Sie Alle Mobilteile, wenn Sie alle Mobilteile gleichzeitig klingeln lassen wollen oder Mobilteil ausw., um ein Mobilteil zu bestimmen, das zweimal vor den anderen klingelt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Klingelpriorität und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um Alle Mobilteile oder Mobilteil ausw. hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen.

Wenn Sie Mobilteil ausw. wählen, werden alle verfügbaren Mobilteile angezeigt. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um das von Ihnen gewünschte Mobilteil hervorzuheben und drücken Sie Wählen.

Blättern Sie mit (↵) oder (↵) zu der Klingelanzahl, die Sie einstellen wollen (2, 4 oder 6), und drücken Sie Wählen.

5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

R-Tasten-Modus

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit (↵) zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu R-Tasten-Modus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um R-Time1 oder R-Time2 hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Erstes Klingeln

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, klingelt Ihr D801 erst, wenn die Anruferinformationen empfangen und angezeigt wurden.



Wenn Ihr Mobiltelefon jedoch klingeln soll, ohne zuerst auf die Anzeige der Anruferinformationen zu warten, stellen Sie Erstes Klingeln auf Ein. Bitte beachten Sie, dass so das erste hörbare Klingeln der Standardklingelton ist. Dieser ändert sich zu dem von Ihnen gewählten Klingelton, sobald die Anruferinformationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Erstes Klingeln und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Ein oder Aus und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder $\rightarrow$, um in den Standby zurückzuschalten.

System-PIN

Die System-PIN wird verwendet, wenn Sie bestimmte Einstellungen ändern und Registrierungen/Deregistrierungen durchführen. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diese auf Ihre eigene Einstellung mit bis zu 8 Ziffern ändern.

Wenn Sie eine PIN eingeben, werden die Ziffern als "****" angezeigt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu System-PIN und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die alte PIN ein (ursprüngliche Einstellung 0000) und drücken Sie OK.
5. Geben Sie die neue PIN ein und drücken Sie OK.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie OK.
7. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder $\rightarrow$, um in den Standby zurückzuschalten.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können das D801 auf seine Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen.

Dies betrifft nicht das Telefonbuch, die Anruflisten oder Benutzerdaten, einschließlich der eigenen Ansage/aufgezeichneten Ansage oder die Nachrichten des Anruferantworters. Alle an der Basis registrierten Mobiltelefone bleiben erhalten. Alle Grundeinstellungen für Text, Anruferantworter, Mobiltelefon und Basis werden zurückgesetzt.

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Alles rücksetzen und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
5. Geben Sie die alte PIN ein (ursprüngliche Einstellung 0000) und drücken Sie dann OK. Die Anzeige zeigt Rücksetzen an und das Gerät startet neu. Wenn der Willkommenmodus verfügbar ist, wird dem Benutzer der Länderauswahlbildschirm angezeigt. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Willkommenmodus.

ECO Modus

Um die Strahlungsstärke zu verringern, können Sie den Stromspar- oder ECO Modus wählen. Wenn der ECO Modus auf Ein gestellt ist, wird die Übertragungsleistung der Basis verringert.

Um den ECO Modus auf Ein oder Aus zu schalten:

1. Drücken Sie Menü und blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Einstellungen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Basis einstellen und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu ECO Modus und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ oder $\rightarrow$ um Ein oder Aus hervorzuheben und drücken Sie dann Wählen, um zu bestätigen.

Die Anzeige zeigt Einstellen auf EIN oder Einstellen auf AUS zusammen mit einem Bestätigungston an, je nach vorheriger Auswahl.

Signalsymbol
im ECO Modus



Wenn Einstellen auf EIN gewählt wurde, wird das Symbol  anstelle des Standard-Signalsymbols angezeigt.

HINWEIS

Wenn der ECO Modus auf EIN gestellt ist, ist die Reichweite für Mobiltelefone reduziert.

6. Zeit & Alarm

Datum & Uhrzeit

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, stellt die Basis Datum und Uhrzeit aller Mobiltelefone jedes Mal ein, wenn ein Anruf eingeht. Sie können die Zeit an einem Mobiltelefon auch individuell einstellen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT/MM/JJ ein.
4. Geben Sie die Zeit ein und drücken Sie Sicher.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder $\rightarrow$, um in den Standby zurückzuschalten.

Alarm einstellen

Wenn ein Alarm eingestellt ist, zeigt die Anzeige das Symbol  an.

Jedes Mobiltelefon kann eine andere Alarmeinstellung haben.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Alarm und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ oder $\rightarrow$, um Ein auszuwählen und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ oder $\rightarrow$ auf Einmal, Montag-Freitag oder Täglich und drücken Sie dann Wählen.
5. Geben Sie die Alarmzeit ein und drücken Sie Sicher.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder $\rightarrow$, um in den Standby zurückzuschalten.

Wenn der Alarm auf Einmal gestellt wurde, verschwindet das  von der Anzeige.

Wenn es auf Täglich oder Montag-Freitag gestellt wurde, bleibt  auf der Anzeige stehen.

Alarm ein/aus

Sobald ein Alarm eingestellt wurde, können Sie die Einstellung auf Ein oder Aus umschalten.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ zu Alarm und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit $\uparrow/\downarrow$ oder $\rightarrow$ zu Ein oder Aus und drücken Sie dann Wählen.



- Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Alarmklingeln ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie Stop.

Wenn Sie ein Mobilteil für einen Anruf verwenden, während der Alarm fällig ist, blinkt  und Sie hören einen Ton in der Hörermuschel.

Zeitformat

Einstellen des Zeitformats auf 12 oder 24 Stunden.

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Uhrzeit & Alarm und drücken Sie Wählen.
- Blättern Sie mit  zu Zeitformat und drücken Sie Wählen.
- Blättern Sie mit  oder  zu 12 Stunden oder 24 Stunden und drücken Sie dann Wählen.
- Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

7. Agenda

Neues Ereignis hinzufügen

Verwenden Sie Ihr D801, um Sie an Details zu bis zu fünf Ereignissen wie Geburtstagen, Jahrestagen oder Termine zu erinnern. Der Eintrag kann bis zu 24 Zeichen lang sein.

Bis zu 24 Zeichen können als Bezeichnung eingegeben werden.

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Agenda und drücken Sie Wählen.
- Wenn zuvor kein Ereignis gespeichert wurde, wird Ereignis hinzuf. hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
Oder
Wenn bereits Ereignisse gespeichert sind, werden diese angezeigt. Drücken Sie Option. Ereignis hinzuf. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
- Geben Sie die Bezeichnung ein und drücken Sie Suchen.
- Geben Sie das Datum (TT/MM) ein und drücken Sie Suchen.
- Geben Sie die Uhrzeit (HH:MM) ein und drücken Sie Suchen. Wenn die aktuelle Einstellung für Zeitformat 12 Stunden ist, wählen Sie am oder pm.
- Blättern Sie mit  oder  zu Summ oder Alarm und drücken Sie Wählen.
Wenn Sie Alarm drücken:
Blättern Sie mit  oder , um Einmal oder jährlich auszuwählen und drücken Sie Wählen.
Wenn Einmal ausgewählt ist, blättern Sie mit  oder , um auszuwählen, wann Sie die Erinnerung erhalten wollen: Beim Ereignis oder 30 min vorher. Drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Gespeichen an.
Wenn Jährlich ausgewählt wurde, ertönt der Alarm zum Zeitpunkt des Ereignisses.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.
Wenn Sie eine stumme Erinnerung auswählen, wird die Bezeichnung des Ereignisses auf der Anzeige angezeigt aber es ertönt kein Alarm.

Wenn der Ereignisspeicher voll ist, zeigt die Anzeige Speicher voll an. Sie müssen ein Ereignis löschen, bevor Sie ein neues hinzufügen können.

Agendaklingeln ausschalten

- Das Ereignis wird angezeigt. Drücken Sie Anzeig., um den Alarm zu beenden und die Details des Ereignisses zu sehen.

Oder drücken Sie Zurück, um den Alarm zu beenden und zum Standby zurückzukehren. Wenn keine Taste gedrückt wird, stoppt der Alarm nach einer Minute.

Agendadetails anzeigen

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Agenda und drücken Sie Wählen.
- Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie falls erforderlich mit  zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
- Blättern Sie mit  zu Details anzeigen und drücken Sie Wählen. Die Beschreibung, das Datum und die Uhrzeit der Erinnerung werden angezeigt.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Agenda bearbeiten

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Agenda und drücken Sie Wählen.
- Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie falls erforderlich mit  zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
- Blättern Sie mit  zu Ereignis ändern und drücken Sie Wählen.
- Geben Sie die Bezeichnung ein und drücken Sie Suchen.
- Geben Sie Datum und Uhrzeit ein und drücken Sie Suchen.
- Blättern Sie mit  oder  zu Summ oder Alarm und drücken Sie Wählen.
Wenn Sie Alarm drücken:
Blättern Sie mit  oder , um Einmal oder jährlich auszuwählen und drücken Sie Wählen.
Wenn Einmal ausgewählt ist, blättern Sie mit  oder , um auszuwählen, wann Sie die Erinnerung erhalten wollen: Beim Ereignis oder 30 min vorher. Drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Gespeichen an.
Wenn Jährlich ausgewählt wurde, ertönt der Alarm zum Zeitpunkt des Ereignisses.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Agenda als SMS senden

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Agenda und drücken Sie Wählen.
- Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie mit  zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.



3. Blättern Sie mit (↵) zu Als Text senden und drücken Sie Wählen.
4. Das Ereignis wird angezeigt. Drücken Sie Option, um die Option Senden auszuwählen und geben Sie eine Ziffernummer ein.

Agenda löschen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit (↵) zu Agenda und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Blättern Sie mit (↵) zu dem von Ihnen gewünschten Ereignis und drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Ereign. löschen und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (+), um in den Standby zurückzuschalten.

Alle Ereignisse löschen

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit (↵) zu Agenda und drücken Sie Wählen.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Drücken Sie Option.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Alle Ereign. lö. und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (+), um in den Standby zurückzuschalten.

8. Anruflisten

WICHTIG

Um die Anruferanzeige nutzen zu können, müssen Sie zunächst diesen Dienst bei Ihrem Telefonanbieter aktivieren. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

Um sicherzustellen, dass der Anrufername angezeigt wird, speichern Sie unbedingt die vollständige Telefonnummer inkl. Vorwahl im Telefonbuch.

Wenn die Anrufernummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird der dieser Nummer zugewiesene Name angezeigt.

Wenn die Nummer nicht verfügbar ist, wird Nicht verf. angezeigt.

Wenn der Anruf von einer internationalen Telefonnummer stammt, wird International angezeigt.

Wenn der Anruf vom Netzbetreiber stammt, wird Operator angezeigt.

Wenn der Anruf von einem Münztelefon stammt, wird Bezahltelefon angezeigt.

Wenn der Anruf von einer Rückrufanfrage stammt, wird Rückruf angezeigt.

Anruferanzeige

Wenn Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben, können Sie die Nummer des Anrufers auf der Anzeige Ihres Mobiltelefons sehen, bevor Sie den Anruf annehmen (vorausgesetzt die Nummer wird nicht unterdrückt).

Wenn der Name und die Nummer des Anrufer im Telefonbuch gespeichert sind und eine passende Name/Nummern-Kombination gefunden wird, sehen Sie stattdessen den Namen des Anrufers auf der Anzeige.

Anruflisten

Jedes Mobilteil speichert Details zu bis zu 30 angenommenen oder nicht angenommenen Anrufen und zu 20 gewählten Nummern.

Die Anruferinformationen werden in einer Anrufliste gespeichert, ob Sie den Anruf annehmen oder nicht. Wenn die Liste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird der älteste Eintrag automatisch gelöscht.

Hinweis neue Anrufe

Wenn Sie entgangene Anrufe haben, zeigt die Anzeige Sie hab. X

neue entg. Anrufe. Wenn Sie Zurück drücken, schaltet die Anzeige in den Standby zurück und das Symbol  wird angezeigt.

Neue entgangene Anrufe anzeigen

1. Wenn Sie den Hinweis über neue Anrufe sehen, drücken Sie Anzeig. Sie können jetzt mit (↵) oder (↵) durch die Liste eingang. Anrufe blättern.
2. Drücken Sie Option. Details anzeigen ist hervorgehoben. Drücken Sie Wählen, um Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs zu sehen.
3. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (+), um in den Standby zurückzuschalten.

Anzeigen und Wählen aus einer Anrufliste

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit (↵) zu Anruflisten und drücken Sie Wählen. Eingang. Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie mit (↵) oder (↵), um Eingang. Anrufe, Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. hervorzuheben.
2. Drücken Sie Wählen. Sie können jetzt mit (↵) oder (↵) durch die Liste blättern.
3. Drücken Sie Option. Details anzeigen ist hervorgehoben.
4. Drücken Sie Wählen, um Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs zu sehen.
5. Drücken Sie Wählen, um die Nummer zu wählen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (+), um in den Standby zurückzuschalten.

Nummer der Anrufliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit (↵) zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eingang. Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie bei Bedarf mit (↵) oder (↵) zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
 2. Blättern Sie mit (↵) oder (↵) zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
 3. Blättern Sie mit (↵) zu Nr. speichern. Drücken Sie Wählen.
 4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie OK. Die Nummer wird angezeigt, drücken Sie Siehem.
- Wenn Sie die Nummer ändern müssen, verwenden Sie Löschen, um alle ungewünschten Ziffern zu löschen und geben Sie neue Ziffern mit Hilfe der Tastatur ein.
5. Blättern Sie mit (↵) oder (↵) zu dem von Ihnen gewünschten Klingelton und drücken Sie Wählen.



- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Siehe "Entering names" und "Writing tips" on page 11.

Textnachricht an eine Nummer der Anrufliste senden

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eingang, Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie bei Bedarf mit  oder  zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
- Blättern Sie mit  oder  zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
- Blättern Sie mit  zu Nachricht senden. Drücken Sie Wählen.
- Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie dann Option.
- Senden wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen. (Sie können nun Speichern oder ein Symbol, einen Smiley oder eine Vorlage einfügen.)
- Die Nummer ist bereits auf dem Bildschirm Senden an eingetragen, drücken Sie Senden, um die Nachricht zu versenden.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Weitere Informationen zu SMS finden Sie auf page 18.

Eintrag löschen

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eingang, Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie bei Bedarf mit  oder  zu Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. und drücken Sie dann Wählen.
- Blättern Sie mit  oder  zu dem von Ihnen gewünschten Eintrag und drücken Sie Option.
- Blättern Sie mit  zu Anruf löschen. Drücken Sie Wählen.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

Alle Einträge löschen

Sie können alle Einträge einer einzelnen Anrufliste oder alle Einträge aller Anruflisten löschen.

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit  zu Anruflisten und drücken Sie dann Wählen. Eingang, Anrufe wird hervorgehoben. Blättern Sie bei Bedarf mit  oder  zu Anrufe löschen und drücken Sie Wählen.

- Blättern Sie mit  oder , um Eingang, Anrufe, Angenomm. Anrufe oder Gewählte Nr. oder Alle Anrufe hervorzuheben. Drücken Sie Wählen.
- Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
- Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder , um in den Standby zurückzuschalten.

9. Rückfrage

Sie müssen den Dienst Anrufrückfrage oder Anklopfen Ihres Netzbetreibers aktiviert haben, damit die Funktion Rückfrage funktioniert. Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen.

- Während eines Anrufs hören Sie einen leisen Ton in der Hörmuschel und die Anzeige zeigt die Nummer des Anrufers oder dessen Namen an, falls die Nummer einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch entspricht. Falls der Name nicht verfügbar ist, zeigt die Anzeige Rückfrage an.
- Drücken Sie , um Ihren aktuellen Anrufer zu parken und mit dem neuen Anrufer zu sprechen.
- Drücken Sie erneut , um zwischen beiden Anrufern umzuschalten (In manchen Ländern ist es erforderlich, R + 2 zu wählen).
- Drücken Sie , um den aktuellen Anruf zu beenden oder , um beide Anrufe zu beenden.

10. Voicemail

Wenn Sie den Voicemail-Nachrichtendienst Ihres Telefonanbieters aktiviert haben, kann Ihr Mobilteil Sie informieren, wenn Sie eine neue Voicemail erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Voicemail haben, wird Sie haben neue Voicemail(s) angezeigt.

- Drücken Sie Abhören, um die im Mobilteil eingestellte Voicemail-Nummer zu wählen. Wenn Ihre Voicemail-Nummer von der im Mobilteil gespeicherten abweicht, können Sie manuell Ihre eigene Voicemail-Nummer anrufen.
- Oder drücken Sie Zurück, um Ihre Voicemail zu einem späteren Zeitpunkt abzuheben. Ein Erinnerungssymbol  wird angezeigt.



11. SMS

Willkommen zum SMS-Dienst Ihres D801. Ihr D801 kann SMS an teilnehmende Mobilnetzen und kompatiblen Festnetztelefone in Großbritannien [NOT: phone is only usable in GB? can this be changed to Germany?] senden und SMS von diesen empfangen.

WICHTIG

Sie müssen den Dienst Anruferanzeige bei Ihrem Telefonanbieter aktiviert haben, damit Sie SMS verwenden können und Sie dürfen Ihre Telefonnummer nicht unterdrücken.

Es kann eine vierteljährliche Gebühr anfallen, bitte wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter für weitere Informationen.

SMS-Dienst aktivieren

Wenn Sie Ihre erste SMS mit Ihrem D801 versenden, wird der Dienst automatisch für Sie registriert.

Wenn Sie Probleme bei der Einrichtung haben, wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

SMS senden

Wenn Sie einen Text schreiben und währenddessen ein Anruf eingeht, wird der Text wieder angezeigt, wenn SMS schreiben ausgewählt ist.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt, drücken Sie Wählen.
2. SMS schreiben wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht einzugeben.
4. Drücken Sie Option.

Senden ist hervorgehoben. Drücken Sie Wählen, um die Nachricht zu senden. Geben Sie die Telefonnummer ein oder drücken Sie Nachschlagen, um das Telefonbuch zu öffnen, zu der gewünschten Nummer zu blättern und drücken Sie dann Wählen. Drücken Sie anschließend Senden.

Oder blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$ zu:

Sichern Drücken Sie Wählen, um die Nachricht im Ordner Entwürfe zu speichern.

Symbol einfügen Drücken Sie Wählen. Die Symboltabelle wird angezeigt. Blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$, um das von Ihnen gewünschte Symbol hervor-

zuheben und drücken Sie dann Einfügen.

.	,	-	?	!	:	;	'	@	:	:
/	"	(	)	_	+	&	%	*	=	<
>	£	•	\$	¥	¤	¢	~	#	§	Δ
Φ	Γ	Λ	Ω	Π	Ψ	Σ	Θ	Ξ		

Smiley einfügen

Drücken Sie Wählen. Die Smiley-Tabelle wird angezeigt. Blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$, um das von Ihnen gewünschte Symbol hervorzuheben und drücken Sie dann Einfügen.

Insert Emoticon



Insert $\uparrow$ Back

Vorlage einfügen

Drücken Sie Wählen. Die Liste der Vorlagen wird angezeigt. Blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$, um die von Ihnen gewünschte Vorlage hervorzuheben und drücken Sie dann Einfügen.

5. Wenn Sie eine Nachricht senden, zeigt die Anzeige Nachricht wird gesendet... gefolgt von Nachr. gesendet an.

TIPPS ZUM SCHREIBEN

Drücken Sie Löschen, um falsche Zeichen zu löschen.

Verwenden Sie $\leftarrow$ oder $\rightarrow$, um den Cursor durch den Text zu bewegen, wenn Sie Text einfügen/löschen wollen.

GROß-/KLEINBUCHSTABEN

Drücken Sie ABC , um zwischen ABC Großbuchstaben, abc Kleinbuchstaben und Zahlen umzuschalten.

Die maximale Anzahl Zeichen für eine SMS ist 160. Die Anzeige zeigt die verbleibende Zeichenanzahl rückwärts von 160 bis hinunter zu 0 an (Es sei denn, die Nachrichtengröße ist auf 612 Zeichen eingestellt).

Wenn der Text nicht erfolgreich versendet werden konnte, wird Nachricht senden misslungen angezeigt.

Um SMS zu senden und zu empfangen dürfen Sie Ihre Rufnummer nicht unterdrücken.

Standardtext-Eingabe

Mit der Standardtexteingabe können Sie ein Wort eingeben, indem Sie jede Buchstabentaste so oft drücken, bis das von Ihnen gewünschte Zeichen angezeigt wird. Um beispielsweise das Wort "Hallo" zu schreiben, drücken Sie 2x (4), 1x (2), 3x (5), 3x (5) und 3x (6).

SMS empfangen und lesen

Ihr D801 kann insgesamt bis zu 50 Kurznachrichten unter Ausgängen, Entwürfe und Eingänge aller Mobilteile speichern.

Wenn Sie eine neue SMS empfangen, wird das Symbol  zusammen mit Sie haben X neue Nachrichten angezeigt.

SIND ZWEI TELEFONE MIT TEXTFUNKTION AN EINER TELEFONLEITUNG ANGESCHLOSSEN?

Wenn bei Ihnen zwei Basisstationen mit Textfunktion an einer Leitung angeschlossen sind, werden bei Ihnen wahrscheinlich Probleme mit SMS auftreten. Normalerweise kann nur immer eine SMS-fähige Basisstation (DECT oder schnurlos) an einer Leitung angeschlossen werden.

Wenn Sie zwei Basisstationen nutzen und trotzdem Textmitteilungen erhalten wollen, müssen Sie die Nummer des Empfangsservicecenters an einer der Basisstationen löschen. Informationen dazu, wie Sie dies an Ihrem D801 tun können, finden Sie auf page 19.

Dies ermöglicht Ihnen, den Text über eine beliebige der Basisstationen zu verwenden, aber die Texte werden nur auf dem Gerät mit der aktiven Empfangsservicecenternummer empfangen.

Wenn die Basisstation mit der aktiven Empfangsnummer kein DECT Produkt ist, können alle an dieser Einheit registrierten Mobilteile SMS empfangen.

HINWEIS SPEICHER VOLL

Wenn die SMS-Mailbox voll ist und Sie versuchen eine neue Nachricht zu schreiben, zeigt die Anzeige Speicher voll, Nachr. löschen! an. Sie müssen Nachrichten löschen, bevor Sie eine neue Nachricht schreiben und senden können.

Neue Nachricht lesen

Empfangene Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

1. Der Eingang wird geöffnet und die Nachrichtenliste wird angezeigt. Wenn Sie Zurück drücken, wird die Nachricht zum späteren Lesen im Eingang gespeichert.



2. Blättern Sie im Eingang mit (↵) (zu den neueren Nachrichten) oder (⏮) (zu den älteren Nachrichten) durch die Liste der Nachrichten.
3. Heben Sie die Nachricht hervor, die Sie lesen wollen, und drücken Sie Lesen oder drücken Sie Zurück, um zum SMS-Menü zurück zu kehren.
4. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

SMS im Eingang Lesen, Weiterleiten, Löschen, Anzeigen und Speichern

Wenn Sie den Hinweis neue Nachricht sehen und Zurück drücken, wird die Nachricht in Ihrem Eingang gespeichert, damit Sie sie später lesen können.

1. Um den Eingang zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Eingang und drücken Sie Wählen. Wenn Sie neue Nachrichten haben (angezeigt durch einen grünen Punkt), gelangen Sie direkt in den Eingang; falls nicht, blättern Sie mit (↵) zu Eingang und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) durch die Nachricht.
4. Drücken Sie Option und blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu

Antworten Drücken Sie Wählen. Schreiben Sie Ihre Antwort und drücken Sie Option und wählen Sie Senden.

Weiterleiten Drücken Sie Wählen. Die Nachricht wird angezeigt. Drücken Sie Option. Auf der Anzeige wird Senden hervorgehoben. Drücken Sie Wählen und geben Sie eine Nummer ein oder schlagen Sie die Nummer nach, drücken Sie dann Senden.

SMS-Details Sie können sehen, wer die Nachricht geschrieben hat und den Teilnehmer anrufen. Drücken Sie Wählen und die Nummer des Absenders wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, wenn Sie die Nummer anrufen wollen.

Nr. verwenden Um den Absender anzurufen, drücken Sie Wählen. Die Anzeige zeigt Anrufen an. Drücken Sie Wählen, um den Absender anzurufen ODER speichern Sie die Nummer: blättern Sie dazu mit (↵) zu Speichern und drücken Sie Wählen. Geben Sie einen Namen ein und

drücken Sie OK, ändern Sie die Nummer falls erforderlich, um drücken Sie dann Speichern. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu dem Klingelton und drücken Sie Wählen. Die Telefonnummer wird im Telefonbuch gespeichert.

Löschen

Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

SMS aus Entwürfe ändern oder senden

Wenn Sie eine Nachricht speichern, um sie später zu beenden oder zu senden, wird diese unter Entwürfe gespeichert. Es kann immer nur eine Nachricht je Benutzer unter Entwürfe gespeichert werden.

1. Um die Entwürfe zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Entwürfe und drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie Bearbeiten, um den Inhalt Ihrer Nachricht zu bearbeiten.
4. Drücken Sie Option und blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu Senden, Speichern, Symbol einfügen, Smiley einfügen und Vorlage einfügen.
5. Wenn Sie eine Nachricht senden, zeigt die Anzeige Nachricht wird gesendet... gefolgt von Nachr. gesendet an.

SMS aus Ausgang weiterleiten oder löschen

Der Ausgang Ihres D801 verhält sich ähnlich wie eine Wahlwiederholungsliste. Es werden Kopien von bis zu 5 gesendeten Nachrichten gespeichert. Wenn der Ausgang voll ist, ersetzt eine neue Nachricht die älteste.

1. Um den Ausgang zu öffnen, drücken Sie Menü; SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit (↵) zu Ausgang und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) durch die Nachricht.
3. Drücken Sie Option und blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu

Weiterleiten

Drücken Sie Wählen. Die Nachricht wird angezeigt. Drücken Sie Option. Auf der Anzeige wird Senden hervorgehoben. Drücken Sie Wählen und geben Sie die Nummer ein oder drücken Sie Nachschlagen, um das Tele-

fonbuch zu durchsuchen. Wenn die Nummer eingegeben wurde, drücken Sie Senden.

Löschen

Drücken Sie Wählen und dann Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

4. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

Vorlagen bearbeiten

Sie können Vorlagen für Ihre bevorzugten Nachrichten einstellen bis zu einer maximalen Länge von 32 Zeichen. Sie können bis zu 3 Vorlagen speichern.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) zu Vorlagen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu der von Ihnen gewünschten Vorlage und drücken Sie Option.

Bearbeiten

Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Löschen, um Zeichen zu löschen. Geben Sie Ihren Vorlagentext ein und drücken Sie Speichern.

Löschen

Drücken Sie Wählen. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.

3. Drücken Sie (⏮), um zum Standby zurückzukehren.

Wenn Sie eine Vorlage löschen, ohne den Text zu ersetzen, wird sie als Leer gekennzeichnet.

SMS löschen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) zu Nachr. löschen und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) oder (⏮) zu Eingang, Entwürfe, Ausgang oder Alle Nachrichten und drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
4. Drücken Sie Zurück, um zum Standby zurückzukehren. Durch Auswahl von Alle Nachrichten werden alle unter Eingang, Ausgang und Entwürfe gespeicherten Nachrichten gelöscht.

Nummern der Servicezentren

Um SMS zu senden und zu empfangen, benötigen Sie die Telefonnummer der Textzentrale Ihres Anbieters. Falls Sie versehentlich die Ausgangs- oder Eingangsnummer des Servicezentrums löschen, müssen Sie diese neu eingeben, damit Ihr SMS-Dienst funktioniert. Sie können bis zu 4 Nummer von Servicezentren eintragen - zwei eingehende und zwei ausgehende.

Wenn Sie mehr als ein 'Servicezentrum' in Ihrem D801 gespe-



ichert haben, müssen Sie auswählen, welches Sie beim Senden verwenden wollen (siehe folgender Abschnitt).

Nummern von Servicezentren hinzufügen oder ändern

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Servicezentren ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Empfangszentr. oder Sendezentr. und drücken Sie Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Empfangszentr. 1 oder Empfangszentr. 2 bzw. Sendezentr. 1 oder Sendezentr. 2 und drücken Sie Wählen.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie Sichern.
6. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren. Um zum Standby zurückzukehren, schließen Sie das Cover oder drücken Sie (+).

Sendezentrale einstellen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Servicezentren ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
3. Drücken Sie erneut Wählen und wählen Sie Sendezentr.einst..
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Empfangszentr. 1 oder Empfangszentr. 2 bzw. Sendezentr. 1 oder Sendezentr. 2 und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Nachrichtenhinweisen

Wenn Sie eine SMS empfangen, ertönt der Nachrichtenhinweis. Diese Signaltöne können ein- oder ausgeschaltet werden.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Nachrichthinweis und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Ein oder Aus und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Nachrichtengröße einstellen

Eine Standard-SMS ist 160 Zeichen lang. Sie können auch eine Nachrichtengröße bis zu 612 Zeichen einstellen, die dann als 4 verknüpfte Nachrichten mit jeweils zu bis 160 Zeichen Länge versendet werden.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Nachrichtengröße und drücken Sie Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (↶), um 160 oder 612 Zeichen hervorzuheben und drücken Sie Wählen.
4. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Benutzerbereiche

Ihr D801 ist so voreingestellt, dass alle SMS jedem Benutzer zur Verfügung gestellt werden, wobei alle gesendeten und empfangenen SMS in einem 'gemeinsamen Postfach' landen.

Um Ihre Nachrichten privat zu halten, können Sie bis zu vier mit einer PIN geschützte Benutzerbereiche (Subadressen) einrichten. Jeder persönliche Benutzerbereich hat seinen eigenen Eingang und Ausgang, die jeweils nur zugänglich sind, wenn die korrekte PIN eingegeben wurde.

Sie können auch eine gemeinsame Adresse für eingehende Nachrichten verwenden, die nicht privat gehalten werden müssen.

Benutzermailbox hinzufügen

Wenn Sie persönliche Benutzerpostfächer einrichten, müssen Sie den Teilnehmern die Nummer Ihres Benutzerbereichs mitteilen. Diese müssen dann die entsprechende Benutzerbereichsnummer am Ende ihrer Telefonnummer hinzufügen, wenn Sie Ihnen eine Nachricht senden. Wenn Sie die Benutzerbereichsnummer nicht anhängen, werden die Nachrichten im gemeinsamen Fach gespeichert und können von allen Benutzern Ihres D801 gelesen werden.

Die Mailboxnummer kann nur eine Zahl von 0-9 sein, darf aber nicht mit der Nummer einer anderen Benutzermailbox oder mit der gemeinsamen oder öffentlichen Mailboxnummer gleich sein.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen, blättern Sie mit (↵) zu SMS-Einstell. und drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) zu Benutzer und drücken Sie Wählen.

3. Benutzer 1 wird hervorgehoben. Blättern Sie mit (↵) oder (↶), um einen anderen Benutzer auszuwählen.
4. Drücken Sie Option. Bearbeiten wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
5. Geben Sie den Benutzernamen (mit bis zu 8 Zeichen) ein und drücken Sie Sichern.
6. Verwenden Sie dann die angezeigte einstellige Mailboxnummer oder geben Sie Ihre eigene einstellige Mailboxnummer ein und drücken Sie Sichern.
7. Geben Sie eine 4-stellige Mailbox-PIN ein und drücken Sie Sichern.
8. Geben Sie die PIN erneut ein und drücken Sie Sichern.
9. Drücken Sie Zurück, um auf die vorherige Menüebene zurückzukehren.

Mailboxnachrichten öffnen und lesen

Sobald verschiedene Mailboxen eingerichtet wurden, erscheinen beim Öffnen des Menüs SMS die verwendeten Mailboxen. Sie können das Allgemeine Postfach ohne ein Passwort öffnen, aber für jeden einzelnen Benutzerbereich muss die 4-stellige Passwort-PIN eingegeben werden.

1. Auf der Anzeige wird Sie haben X neue Nachrichten angezeigt.
2. Drücken Sie Lesen. Die Mailboxen werden angezeigt. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten markiert.
3. Blättern Sie mit (↵) zu der von Ihnen gewünschten Mailbox und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein und drücken Sie OK.
5. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen.

- Oder
1. Wenn Sie zuvor bereits Zurück gedrückt haben, zeigt die Anzeige an.
 2. Drücken Sie Menü, das Textsymbol wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten markiert.
 3. Blättern Sie mit (↵) zu der von Ihnen gewünschten Mailbox und drücken Sie Wählen.
 4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein und drücken Sie OK.
 5. Blättern Sie mit (↵) zu Eingang und drücken Sie Wählen.
 6. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu der von Ihnen gewünschten Nachricht und drücken Sie Lesen.



Benutzermailbox bearbeiten

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit (↵) zu der Mailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Wählen.
2. Geben Sie die 4-stellige Mailboxpasswort-PIN ein und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Benutzer und drücken Sie Wählen.
5. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu der Benutzermailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Option.
6. Bearbeiten ist hervorgehoben, drücken Sie Wählen.
7. Geben Sie aktuelle Mailbox-PIN ein und drücken Sie OK.
8. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Sichern.
9. Geben Sie die neue einstellige Mailboxnummer ein und drücken Sie Sichern.
10. Geben Sie das neue 4-stellige Mailboxpasswort ein und drücken Sie Sichern.
11. Geben Sie das neue 4-stellige Mailboxpasswort ein erneut und drücken Sie Sichern.
12. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Benutzermailbox löschen

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen. Blättern Sie mit (↵) zu der Mailbox, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie Wählen.
2. Geben Sie die 4-stellige Mailboxpasswort-PIN ein und drücken Sie OK.
3. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
4. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Benutzer und drücken Sie Wählen.
5. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu der Benutzermailbox, die Sie löschen wollen, und drücken Sie Option.
6. Blättern Sie mit (↵) zu Löschen und drücken Sie Wählen.
7. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
8. Geben Sie aktuelle Mailbox-PIN ein und drücken Sie OK.
9. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

Gemeinsame Mailbox-Subadressen einrichten

Die Standard-Subadresseinstellung ist 9.

1. Drücken Sie Menü, SMS wird angezeigt. Drücken Sie Wählen.
2. Blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu SMS-Einstell. und drücken Sie dann Wählen.
3. Blättern Sie mit (↵) zu Mailbox-Nummer und drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die einstellige Mailboxnummer ein, die Sie wünschen, und drücken Sie Sichern. Wenn Sie eine bereits verwendete Nummer eingeben, hören Sie einen Fehlersignalton. Geben Sie eine andere Nummer ein.
5. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder (↵), um in den Standby zurückzuschalten.

12. Verwendung weiterer Mobilteile

Sie können bis zu fünf zusätzliche D801 Mobilteile zusammen mit Ihrer D801 Basisstation verwenden, um Ihre Telefonanlage zu erweitern, ohne Erweiterungen für jedes neue Telefon installieren zu müssen.

Ihr D801 Mobilteil kann zusätzlich auch an bis zu 3 anderen Basisstationen registriert werden. Sie können dann die Basis auswählen, die Sie bevorzugt benutzen wollen.

Wenn Sie ein D801 Multipack erworben haben, sind alle zusätzlichen Mobilteile bereits an der Basis voreingestellt.

Wenn Sie separat ein zusätzliches Mobilteil gekauft haben, müssen Sie es an Ihrer D801 Basis registrieren, bevor es verwendet werden kann.

Zusätzliches Mobilteil registrieren

An der Basis:

1. Drücken und halten Sie (↵) 2 Sekunden lang, bis die Stromanzeige an der Basis zu blinken beginnt. Die Basis bleibt nun für 90 Sekunden im Registrierungsmodus.

Am Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil neu ist, zeigt die Anzeige *Bine registr. an*. Drücken Sie Menü. Blättern Sie mit (↵) zu Registrierung. Drücken Sie Wählen. Oder: Wenn das Mobilteil bereits an einer anderen Basis registriert ist, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit (↵) oder (↶) zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Mobil. registr. wird hervorgehoben. Drücken Sie Wählen.
3. Die verfügbaren Basisstationen werden angezeigt. Blättern Sie falls nötig mit (↵) oder (↶) zu einer neuen Basis, an der Sie Ihr D801 Mobilteil registrieren wollen, um drücken Sie Wählen.
4. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie OK. (Standardeinstellung = 0000)
5. Die Anzeige zeigt *Suche... Basis X an* (wobei X die ausgewählte Basisnummer ist) und dann *Mobilteil registrieren*. Dem Mobilteil wird automatisch die nächste verfügbare Mobilteilnummer zugewiesen.

Wenn die Registrierung beim ersten Mal nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie bitte den Vorgang, für den Fall dass der Registrierungszeitraum an der Basis abgelaufen ist.

Verwendung weiterer Mobilteile



Wenn bereits 5 Mobilteile an der Basis registriert sind, schlägt eine weitere Registrierung fehl. Sie müssen ein anderes Mobilteil deregistrieren, bevor Sie ein neues registrieren können.

Basis auswählen

Wenn Ihr D801 Mobilteil an mehr als einer Basis registriert ist, können Sie auswählen, welche Basis Sie benutzen wollen.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$ zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit $\downarrow$ zu Basis auswählen und drücken Sie Wählen.
3. Alle Basisnummern werden angezeigt. (n.verf.) wird zu zu den Basisstationen hinzugefügt, an denen das Mobilteil zuvor registriert war. Blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$ zu der von Ihnen gewünschten Basis und drücken Sie Wählen.
4. Die Anzeige zeigt Suche Basis... an und anschließend den Standbybildschirm für diese Basis.

Mobilteil deregistrieren

Benutzen Sie ein Mobilteil, um ein anderes zu deregistrieren. Sie können nicht das verwendete Mobilteil deregistrieren.

1. Drücken Sie Menü, blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$ zu Registrierung und drücken Sie dann Wählen.
2. Blättern Sie mit $\downarrow$ zu Deregistrieren und drücken Sie Wählen.
3. Geben Sie die System-PIN ein und drücken Sie OK. (Standardeinstellung = 0000)
4. Blättern Sie mit $\uparrow$ oder $\downarrow$ zu dem Mobilteil, das Sie deregistrieren wollen und drücken Sie Wählen.
5. Drücken Sie Ja, um zu bestätigen oder Nein, um abzubrechen.
6. Drücken Sie Zurück, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren oder $\uparrow$, um in den Standby zurückzuschalten.

13. Hilfe

Das Telefon funktioniert nicht

- Haben Sie die Batterien richtig eingelegt?
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.

Es gibt kein Freizeichen

- Ist das Telefonkabel der Basisstation in die Telefondose eingesteckt?
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel an der Basis und dem/ den Mobilteil-Ladegerät(en) richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

Ich kann nicht raustelefonieren oder Anrufe empfangen

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Die Batterien müssen eventuell wieder aufgeladen werden.
- Gab es eine Stromunterbrechung? Falls ja, stellen Sie das Mobilteil wieder für 10 Sekunden auf die Basis und versuchen Sie es erneut. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, entnehmen Sie die Batterien und trennen Sie die Stromverbindung für 10 Minuten, schließen Sie dann wieder alles an und versuchen Sie es erneut.

Sie haben ein Freizeichen, aber das Telefon wählt nicht raus.

- Sie müssen eventuell den Wählmodus von Tonwahl auf Impulswahl umstellen, siehe page 14.
- Wenn Sie an einer Telefonanlage angeschlossen sind, benötigen Sie eventuell eine Amtsholung.

Das Mobilteil klingelt nicht

- Die Klingellautstärke ist eventuell ausgeschaltet, siehe page 13.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil an der Basis registriert ist, siehe page 20.

Keine Anzeige

- Die Batterien sind leer, tiefentladener oder falsch eingesetzt. Laden Sie die Batterien auf oder tauschen Sie sie aus.

Das Symbol $\bar{Y}$ blinkt

- Ist das Mobilteil an der Basis registriert, siehe page 20.

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil in Reichweite der Basis ist.
- Die Batterien sind schwach, stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basis/die Ladestation.

Das Symbol $\bar{Y}$ läuft nicht

- Versuchen Sie, wie Ladekontakte zu reinigen.
- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist.

Sie hören das Besetztzeichen, wenn Sie $\bar{Y}$ drücken.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil in Reichweite der Basis ist.
- Ein anderes an Ihrer D801 Basis registriertes Mobilteil kann die Leitung belegen.

Nummer/Name des Anrufers wird nicht angezeigt

- Haben Sie den Dienst Anruferanzeige Ihres Telefonanbieters aktiviert? Siehe page 18.
- Der Anrufer hat eventuell seine Nummer unterdrückt.
- Es wurde kein übereinstimmendes Name/Nummer-Paar in Ihrem Telefonbuch gefunden. Überprüfen Sie, ob Sie die vollständige Vorwahl gespeichert haben.

Mobilteil kann nicht an einer Basis registriert werden

- Sie können insgesamt 5 Mobilteile an Ihrer D801 Basis registrieren und Sie können Ihr D801 Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen registrieren. Überprüfen Sie, dass Sie diese Grenze nicht überschritten haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte PIN eingegeben haben (Standard-PIN 0000).
- Überprüfen Sie, ob Sie mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt sind, um Störungen bei der Registrierung zu vermeiden.

Die Basis klingelt nicht aber die Lichter sind an

- Haben Sie das Telefonkabel richtig angeschlossen?
- Ist der Basis-Klingelton ausgeschaltet?
- Sie haben eine Störung in der Leitung oder am Anschluss. Prüfen Sie einen anderen Anschluss oder eine andere Leitung aus.

Es rauscht in meinem Telefon oder in anderen elektronischen Geräten in der Nähe

- Manchmal gibt es Störungen von Ihrem D801 mit anderen elektrischen Geräten, wenn diese zu nah beieinander stehen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr D801 mindestens



einen Meter von elektrischen Geräten oder Metallhindernissen entfernt aufstellen, um Interferenzen zu vermeiden.

Mögliche Probleme mit SMS

SMS können nicht gesendet werden und es wird Nachricht senden misslungen angezeigt

- Die Stromversorgung oder das Telefonkabel der Basis sind eventuell nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Basis in die Steckdose eingesteckt und eingeschaltet ist, und ob das Telefon an die Telefondose angeschlossen ist.
- Es gibt eventuell einen Fehler mit der Leitung. Überprüfen Sie, ob Ihre Telefonleitung richtig funktioniert.
- Sie haben vielleicht versehentlich die Servicenummer gelöscht. Siehe page 19 für Anweisungen zur Eingabe der Nummer.

Ich kann keinen Text senden

- Die Nummern der Sende- und Empfangsservicenummern sind vorprogrammiert. Wenn Sie diese ändern müssen, beachten Sie bitte "Add or change Service Centre numbers" on page 19 oder kontaktieren Sie Ihren Telefonanbieter.

Ich kann keinen Text empfangen

- Sie können keine Textnachrichten empfangen, wenn Sie nicht zuerst selbst eine Nachricht versendet haben. Die erste gesendete Nachricht registriert Sie für den SMS-Dienst.
- Es ist mehr als ein SMS-Produkt an dieser Telefonleitung angeschlossen. Entfernen Sie die anderen Produkte.
- Überprüfen Sie, ob die Nummer der Servicezentrale korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Dienst Anruferanzeige aktiviert haben. Sie können dies prüfen, indem Sie darauf achten, ob bei einem eingehenden Anruf die Nummer des Anrufenden angezeigt wird.
- Wenn Sie persönliche Benutzerbereiche verwenden, achten Sie darauf, dass Sie den Personen ihre jeweilige Bereichsnummer gegeben haben und alle diese am Ende ihrer Telefonnummer anhängen, wenn sie Ihnen eine SMS schreiben.

Sie hören ständig einen Fehlerton

- Sie haben mehrmals die falsche Taste gedrückt. Überprüfen Sie die Aufforderung auf der Anzeige oder sehen Sie in dieser Bedienungsanleitung nach.

14. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, Notfalarufe bei Stromausfällen zu tätigen. Für Notfälle sollten alternative Telefonmöglichkeiten bestehen.

Diese Produkt ist für die Verbindung mit dem öffentlichen analogen Telefonnetzwerk und privaten Telefonanlagen in Großbritannien [NOT: phone is only usable in GB? can this be changed to Germany?] gedacht.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur die für die D801 Reihe geeignete Netzspannung. Die Benutzung einer nicht autorisierten Stromversorgung macht Ihre Garantie nichtig und kann das Telefon beschädigen.
- Verwenden Sie nur die zugelassenen, mitgelieferten Batterien.
- Öffnen Sie Basis oder Mobilteil nicht (außer zum Austausch der Batterien des Mobilteils). Sie könnten hohen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
- Die zwischen Basis und Mobilteil übertragenen Funksignale können Störungen in Hörhilfen hervorrufen.
- Es wird empfohlen, Rat bei einem qualifizierten Experten einzuholen, bevor Sie dieses Produkt in der Nähe von medizinischen Notfall-/intensivpflegegeräten verwenden wollen.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen wird empfohlen, dass Sie vor Verwendung des Produktes einen Arzt fragen.
- Ihr Produkt kann Wechselwirkungen bei anderen elektrischen Geräten hervorrufen, z.B. TV- und Radiogeräte, Uhren/Wecker und Computer, wenn diese zu nah beieinander aufgestellt werden.
- Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Produkt mindestens einen Meter von solchen Geräten entfernt aufstellen, um Interferenzen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie Batterien niemals in Feuer. Es gibt das große Risiko einer Explosion und/oder der Freisetzung von extrem giftigen Chemikalien.

Reinigung

- Reinigen Sie Mobilteil und Basis (oder Ladestation) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder jenem Anti-Statik-Wischtuch.

Verwenden Sie niemals Haushaltsspolitur, da diese das

Produkt beschädigen würde. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da dies zu statischen Entladungen führen kann.

Umgebung

- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Das Mobilteil kann warm werden, wenn die Batterien geladen werden oder es lange verwendet wird. Dies ist vollkommen normal. Wir empfehlen jedoch, dass Sie das Produkt nicht auf Antik-/Furnierholz ablegen, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf Teppiche oder andere Oberflächen, die Flusen bilden können, oder an Orte, die den freien Luftstrom über die Geräteoberfläche blockieren könnten.
- Tauchen Sie keinen Teil Ihres Produktes in Wasser und verwenden Sie es nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen, wie in Badezimmern.
- Setzen Sie Ihr Produkt keinem Feuer, explosiven Stoffen oder anderen gefährlichen Bedingungen aus.
- Es gibt eine kleine Möglichkeit, dass Ihr Telefon durch ein Gewitter beschädigt werden könnte. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Strom- und Telefonkabel während eines Gewitters trennen.

Anweisung zur Produktentsorgung

Das hier und auf dem Produkt abgebildete Symbol weist dieses Produkt als Elektrisches oder Elektronisches Gerät aus, das nicht mit anderem Hausmüll oder gewerblichen Abfällen entsorgt werden darf.



Die Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE) (2002/96/EC) wurde in Kraft gesetzt, um Produkt unter Zuhilfenahme der bestmöglichen Entsorgungs- und Recyclingtechniken der Wiederverwertung zuzuführen und so die Auswirkungen auf die Umwelt einzudämmen, gefährliche Substanzen richtig behandeln zu können und Mülldeponien einzudämmen.

Produktentsorgungsanweisungen für Benutzer in Wohngebieten

Wenn Sie keine weitere Verwendung für das Produkt haben, entfernen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie diese sowie das Produkt entsprechend der Recyclingvorschriften Ihrer lokalen Behörden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das



Produkt erworben haben.

Produktentstehungsanweisungen für geschäftliche Benutzer
Geschäftliche Nutzer sollten Ihre Lieferanten kontaktieren und die Bedingungen des Kaufvertrages überprüfen, ob dieses Produkt mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden darf.

Garantieinformationen

Der autorisierte Motorola Händler oder Wiederverkäufer, bei dem Sie Ihr Motorola Produkt erworben haben, bleibt Ihnen ein Garantieservice.

Bitte geben Sie Ihr Telefon an Ihren Händler oder Wiederverkäufer zurück, um Garantiedienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Senden Sie Ihr Telefon nicht an Motorola ein. Um für Garantiarbeiten geeignet zu sein, müssen Sie Ihren Kassebeleg oder ein vergleichbares Ersatzdokument zur Bestätigung des Kaufs mit Kaufdatum vorlegen. Am Telefon muss auch klar und deutlich die Seriennummer erkennbar sein. Die Garantie gilt nicht, wenn Typ- oder Seriennummern am Produkt verändert, gelöscht, entfernt oder ungültig gemacht wurden.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist

- Fehler oder Beschädigungen durch die Verwendung des Produktes auf andere Weise, als dies normal und angemessen ist oder die durch Nichtbefolgen der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung hervorgerufen wurden.
- Fehler oder Schäden durch Missbrauch, Unfälle oder Unterlassen.
- Fehler oder Schäden durch falsche Tests, Bedienung, Wartung, Einstellung oder andere Änderungen oder Modifikationen welcher Art auch immer.
- Bruch oder Beschädigung der Antennen, wenn diese nicht direkt durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden.
- Auseinandergebaute oder auf solche Weise reparierte Produkte, bei denen die Leistung nachteilig beeinträchtigt ist oder eine angemessene Prüfung und Tests zur Überprüfung der Garantieansprüche nicht möglich sind.
- Fehler oder Schäden auf Grund der Reichweite.
- Fehler oder Schäden auf Grund von Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Alle Plastikoberfläche und anderen der Umgebung ausgesetzten Teile, die durch normale Benutzung verkratzt oder beschädigt sind.
- Zeltweise gemietete Produkte.

- Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen, die bei normaler Verwendung Verschleiß und Abnutzung unterliegen.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte verfügen über eine Ringer Äquivalenz Nummer (REN), die verwendet wird, um die Anzahl Produkte zu bestimmen, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr D801 hat eine REN von 1. Insgesamt ist eine REN von 4 erlaubt. Wenn eine REN von 4 überschritten ist, klingen die Telefone eventuell nicht. Bei unterschiedlichen Telefontypen gibt es keine Garantie für ein Klingeln, selbst wenn die REN kleiner als 4 ist.

Alle zusätzlichen Mobilteile und Ladestationen, die Sie registrieren, haben eine REN von 0.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses D801 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen Vorgaben der Direktive 1999/5/EC steht.

Die Konformitätserklärung für das D801 ist auf der Webseite öffentlich verfügbar: <http://www.motorola.com/eu/radlos/technicaldocumentation>

Pause einfügen

Bei manchen Telefonanlagen müssen Sie nach Wählen der Nebenstellenvorwahl einen Moment warten, bis die Telefonanlage eine Amtsleitung geholt hat. Sie müssen daher eine Pause in die Wählsequenz einfügen.

Drücken und halten Sie , um eine Pause (P) vor Eingabe der Telefonnummer einzufügen.

Sie müssen eventuell auch eine Pause beim Speichern von internationalen Rufnummern oder Bezahlkartennummern einfügen.

Recall

Sie müssen eventuell die R-Funktion verwenden, wenn Sie an einer Telefonanlage/Nebenstellenanlage angeschlossen sind. Kontaktieren Sie Ihren Nebenstellenanbieter für weitere Informationen.




15. Wandmontage

WICHTIG


Überprüfen Sie bevor Sie Ihr D801 an der Wand befestigen, ob Sie nicht in versteckte Kabel bohren.

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass die Telefon- und Stromkabel bis zu den Anschlüssen reichen.


- Verwenden Sie die folgende Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
- Bohren Sie zur Montage der Basisstation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 3,6 cm mit einem 8 mm Bohrer.

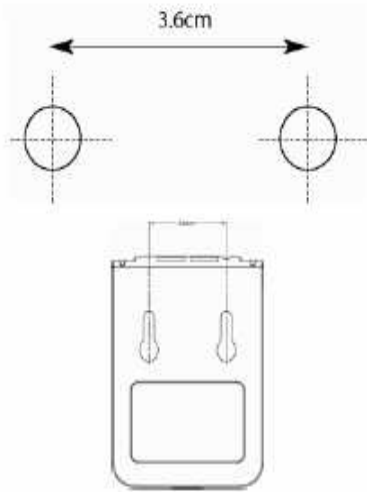

- Bohren Sie zur Montage der Ladestation zwei Löcher im horizontalen Abstand von 4 cm mit einem 8 mm Bohrer.

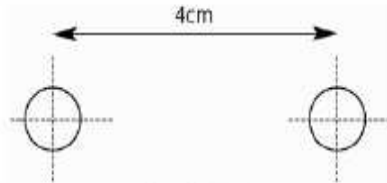

- Setzen Sie bei Bedarf die Dübel ein, drehen Sie die Schrauben fest und lassen Sie sie ca. 5 mm aus der Wand herausstehen, um das Telefon einzuhängen.

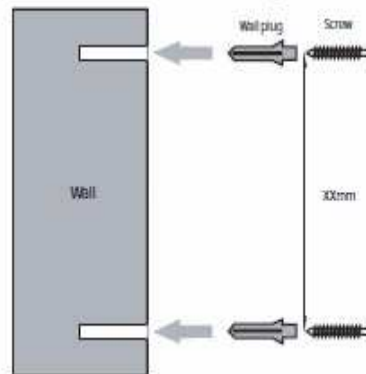

- Nehmen Sie die Basis/Ladestation und führen Sie die Löcher auf der Rückseite der Basis über die Schraubenköpfe und drücken Sie die Basis/Ladestation sanft herunter, um sie zu befestigen.

